(ES) Guía de referencia rápida

Lea primero la sección “Instrucciones de seguridad importantes” en la Guía de seguridad del producto.
Consulte las instrucciones detalladas en el Manual de instrucciones (versión PDF en el CD).

brother

Nota

- Utilice la combinación de cuchilla y tapete más adecuada para el material a cortar, tal como se indica en la siguiente tabla. (Dependiendo del modelo de su máquina, es posible que deba realizar compras adicionales). Además, deberá ajustar la extensión de la cuchilla y la presión de corte.

● Esta tabla ofrece una orientación general. Antes de empezar el proyecto, realice una prueba de corte con el mismo material.

	Material y su grosor	Tapete		Cuchilla para cortar		Hoja		Ajuste de la escala de la cuchilla	Ajuste de la presión de corte
		Tapete estándar (turquesa y púrpura)	Tapete adhesivo de baja sujeción (turquesa)	Cuchilla para corte estándar (turquesa)	Cuchilla para corte profundo (púrpura)	Hoja de contacto para aplicación de tela mediante la plancha (estabilizador de respaldo blanco)	Hoja de soporte adhesiva de alta sujeción especial para tela (estabilizador de respaldo azul claro)		
Papel	Papel para impresora/ 80 g/m² (0,1 mm)	-	✓	✓	-	-	-	3	-1
	Papel para álbumes de recortes (delgado)/ 120 g/m² (0,15 mm)	-	✓	✓	-	-	-	3,5	0
	Papel para álbumes de recortes (medio-grueso)/ 200 g/m² (0,25 mm)	✓	✓*	✓	-	-	-	4	0
	Cartulina (delgada)/ 200 g/m² (0,25 mm)	✓	✓*	✓	-	-	-	4	0
	Cartulina (media-gruesa)/ 280 g/m² (0,35 mm)	✓	-	✓	-	-	-	5	0
	Vitela, papel de calco/ 0,07 mm	-	✓	✓	-	-	-	3	0
	Soporte de cartón (delgado)/ 280 g/m² (0,35 mm)	✓	-	✓	-	-	-	5,5	0
	Soporte de cartón (grueso)/ 400 g/m² (0,5 mm)	✓	-	✓	-	-	-	7,5	4
Tela	Tela de algodón fino (para piezas de acolchado)/ 0,25 mm	✓	-	✓	-	-	✓	4	4
	Tela de algodón fino (excepto para piezas de acolchado)/ 0,25 mm	✓	-	✓	-	✓	-	4	4
	Franela (para piezas de acolchado)/ 0,6 mm	✓	-	✓	-	-	✓	6,5	4
	Franela (excepto para piezas de acolchado)/ 0,6 mm	✓	-	✓	-	✓	-	6,5	4
	Fieltro/ 1 mm	✓	-	-	✓	✓	-	5	5
	Tela vaquera de 14 onzas / 0,75 mm	✓	-	-	✓	✓	-	5,5	6
Otros	Lámina de plástico (PP)/ 0,2 mm	✓	-	✓	-	-	-	4	0
	Vinilo/ 0,2 mm	✓	-	✓	-	-	-	4	0
	Imán/ 0,3 mm	✓	-	✓	-	-	-	5,5	0
	Adhesivo o sello/ 0,2 mm	-	✓	✓	-	-	-	4	0

* Si se corta papel satinado

Componentes principales

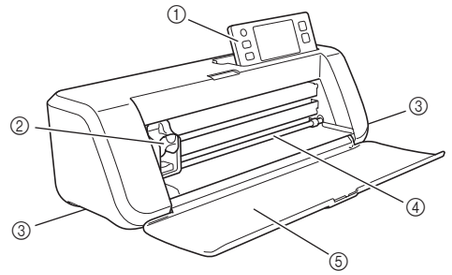

① Panel de operaciones
② Carro
③ Asas
④ Ranura de alimentación
⑤ Tapa de la bandeja frontal

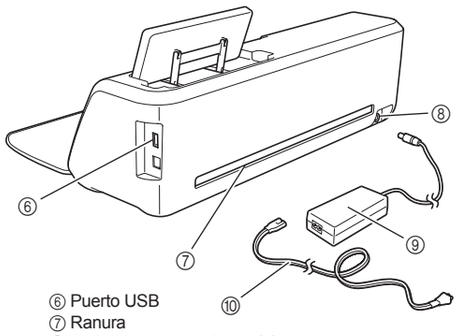

⑥ Puerto USB
⑦ Ranura
⑧ Jack de alimentación de CC
⑨ Adaptador de CA
⑩ Cable de alimentación de CA

■ Limpieza

Limpie el soporte después de cada uso.

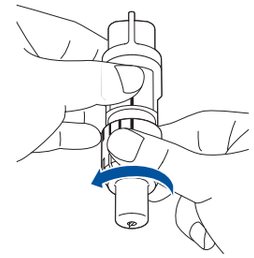

Desenrosque el tapón del soporte para extraerlo.

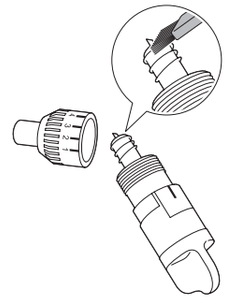

Con un cepillo, limpie los recortes, la pelusa y el polvo.

1. Colocar el papel en el tapete

Cuando corte tela, utilice una hoja especial para cortar dicho material. Consulte el Manual de instrucciones para más información acerca de la preparación de la hoja.

Nota

- No es recomendable utilizar papel para manualidades o telas cubiertas con una capa decorativa (que pueden separarse fácilmente), como lama o papel de aluminio. Si se utilizan o prueban dichos materiales, es recomendable limpiar el cristal del escáner en la parte inferior de la máquina después de cada uso.

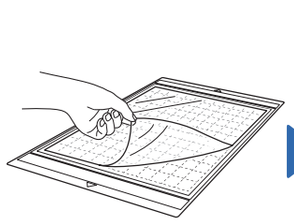

Retire la lámina protectora.
* No deseche la hoja protectora que ha retirado del tapete; guárdela para su uso posterior.

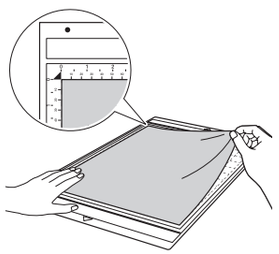

Coloque el material en la parte adhesiva del tapete.

Fije firmemente todo el material al tapete.
* Compruebe que no se forman arrugas y que no se enrolla ninguna parte del material.

2. Ajustar la extensión de la cuchilla

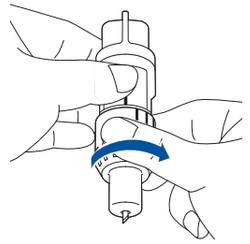

Gire el tapón completamente hacia la derecha para extender al máximo la punta de la cuchilla.

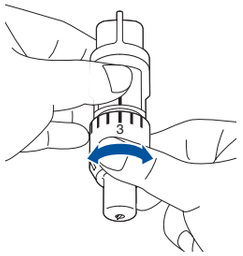

Ajuste la extensión de la cuchilla.
* Compruebe que la extensión de la cuchilla no sea excesiva.

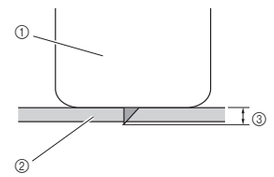

①Extremo del tapón del soporte
②El material que se cortará
③Longitud de la punta de la cuchilla

3. Instalar el soporte

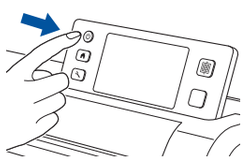

Active la máquina.

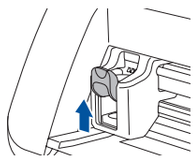

Suba la palanca de bloqueo del soporte.

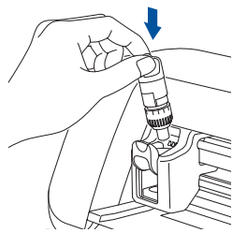

Inserte el soporte en el carro.

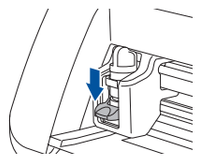

Presione la palanca de bloqueo del soporte.

4. Ajustar la presión de corte

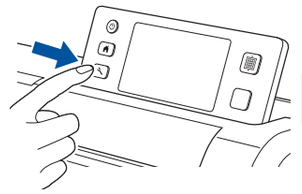

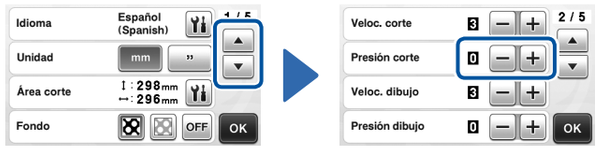

XF7822-001

5. Prueba de corte

1

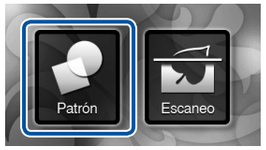

Seleccione “Patrón”.

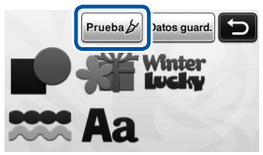

Toque la tecla “Prueba”.

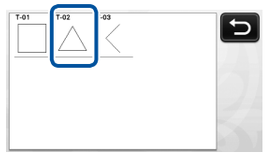

Seleccione un patrón de prueba.

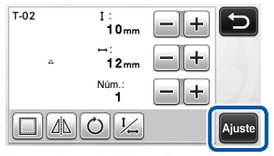

Toque la tecla “Ajuste”.

2

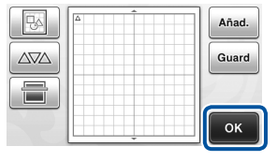

Compruebe la distribución del patrón.

3

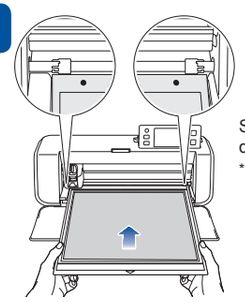

Sujete el tapete de forma que quede plano e insértelo.

* Inserte el tapete de forma que quede por debajo de los rodillos de alimentación.

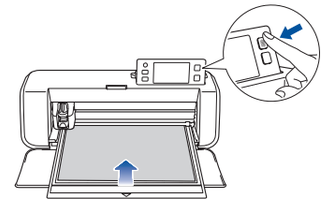

Pulse el botón de “avance” para cargar el tapete.

4

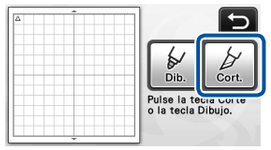

Seleccione “Cort.”

5

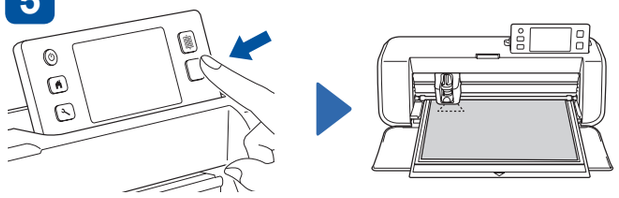

Pulse el botón de “inicio/parar” para empezar a cortar.

6

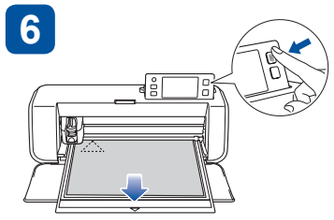

Pulse el botón de “avance” para retirar el tapete.

7

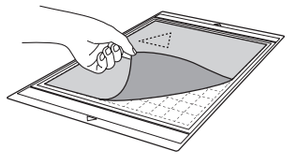

Despegue el material.

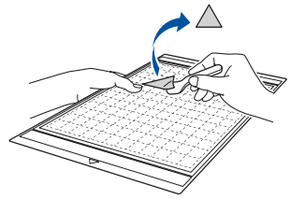

Utilice la espátula para despegar el patrón cortado.

✓

✗ → 2. Ajustar la extensión de la cuchilla

6. Cortar un patrón seleccionado (trébol)

1

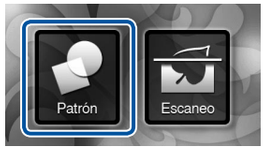

Seleccione “Patrón”.

2

Seleccione la categoría del patrón.

3

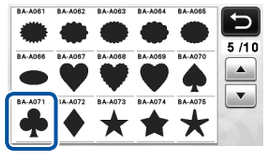

Seleccione el patrón.

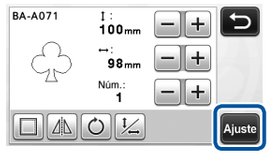

Edite el patrón.

4

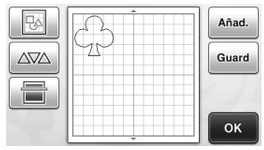

Compruebe la distribución del patrón.

5

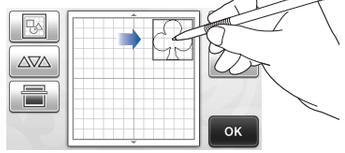

Compruebe la distribución del patrón.

6

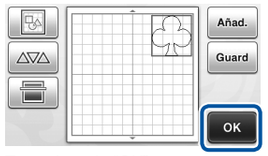

Toque la tecla “OK”.

Continúe con el procedimiento a partir del paso 3 de la sección “Prueba de corte”.

7. Utilizar el modo “Corte directo” para cortar un patrón dibujado en el material

Función “Corte directo”: puede escanear una ilustración original y cortar su contorno.

1

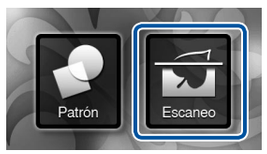

Seleccione “Escaneo”.

2

Seleccione “Corte directo”.

3

Coloque el original en el tapete.

4

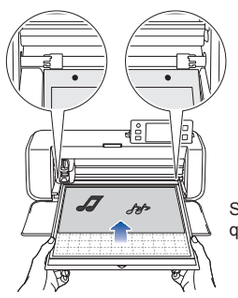

Sujete el tapete de forma que quede plano e insértelo.

5

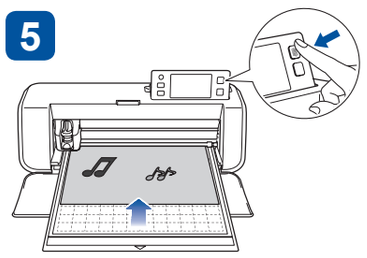

Pulse el botón de “avance” para cargar el tapete.

6

Pulse el botón de “inicio/parar” para empezar a escanear.

7

Toque la tecla “OK”.

8

Seleccione la zona a cortar.

Toque la tecla “OK”.

9

Toque la tecla “Cort.”.

10

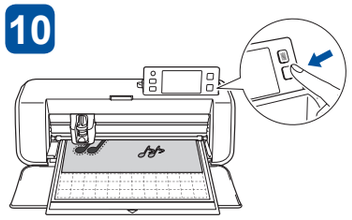

Pulse el botón de “inicio/parar” para empezar a cortar.

11

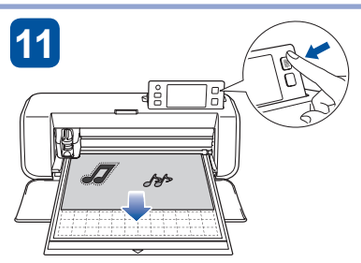

Pulse el botón de “avance” para retirar el tapete.

12

Despegue el material.

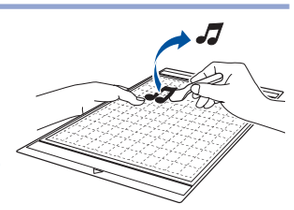

Utilice la espátula para despegar el patrón cortado.